


Robotický vysávač PoolMaid

Návod na obsluhu
model: HJ3172

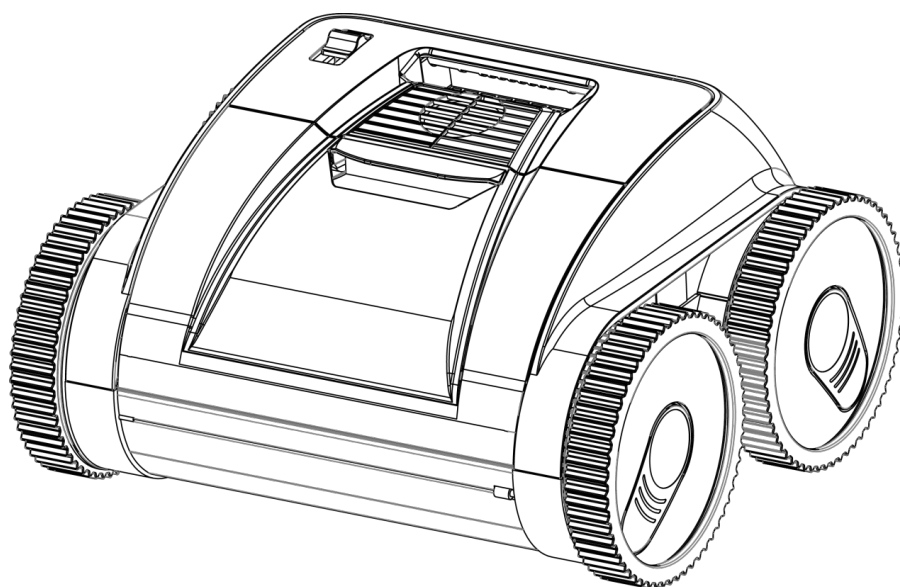

AQUABAL
s.r.o.

shop.drevenebazeny.sk
e-mail: info@drevenebazeny.sk
Tel. +421 902 620 183
+421 904 857 985

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Ďakujeme, že ste si vybrali robotický vysávač Winny. Pred použitím nového vysávača si prečítajte celý návod na obsluhu. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo poškodenia či úrazy vyplývajúce z nesprávneho používania.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽIAVAJTE ICH.



POZOR

Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže mať za následok poškodenie vysávača alebo stratu, ujmu či zranenie osôb.

1. Zariadenie prevádzkujte v súlade s pokynmi.
2. Pre zníženie rizika úrazu nedovoľte deťom používať toto zariadenie.
3. Nedovoľte nikomu, najmä malým deťom, vyliezť na vysávač a používať ho ako hračku.
4. Nepoužívajte ho v bazéne, ak teplota vody prevyšuje 35 °C (95 °F) alebo ak nedosahuje 10 °C (50 °F).
5. Nezapínajte zariadenie, keď nie je ponorené do vody.
6. Nevstupujte do bazéna, kým je vysávač vo vode.
7. Po každom použití vždy vyčistite a prepláchnite filtračný kôš.
8. Aby sa predišlo vzniku úrazov a škôd, dôrazne odporúčame vysávač vybrať z bazéna, uschovať ho v interiéri a nabíť ho vo vzdialenosti aspoň 3 m (cca. 10 stôp) od okraja bazéna.
9. Nenabíjajte zariadenie, ak teplota okolitého prostredia prevyšuje 40 °C (104 °F) alebo ak nedosahuje 10 °C (50 °F).
10. Pripojte nabíjačku k zásuvke chránenej prúdovým chráničom (GFCI).
11. Po vybratí vysávača z vody vysušte zástrčku nabíjačky a uistite sa, že vysávač je pri nabíjaní vypnutý (kontrolka nesvieti).

12. Vysávač nenabíjajte nadmerne, pretože sa tým skracuje životnosť akumulátora.
13. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte nabíjačku, ak je kábel poškodený.
14. Nikdy neotvárajte napájací zdroj.
15. Pri servise používajte len náhradné diely identické s pôvodnými. Nepokúšajte sa sami opraviť vysávač alebo nabíjačku. Touto nabíjačkou nenabíjajte iné spotrebiče.
16. Ak sa má vysávač skladovať dlhšie (viac ako 6 mesiacov) nepoužívaný, nabite ho, aby sa zachovala životnosť akumulátora.
17. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.


TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Obsah


Dôležité bezpečnostné opatrenia	1
1. Upozornenia	4
2. Stručný úvod	5
3. Všeobecná špecifikácia	5
4. Prevádzka	6
4.1 Tlačidlo spínača a indikátor	6
4.2 Ako nabíjať	7
4.3 Čistenie filtra	8
5. Zoznam balíkov	9
6. Záruka	10

1. Upozornenia

1. Vložte zariadenie do bazénu tak, aby spodná časť vysávača smerovala k stene. Držte vysávač za hornú rukoväť a zapnite ho. Začne pracovať po 20 sekundách po vypustení vzduchu zachyteného vo vnútri zariadenia (dbajte na vypustenie vzduchu z vnútra zariadenia, aby ste zabezpečili jeho správnu prevádzku) a potom môžete vysávač spustiť na podlahu bazéna.

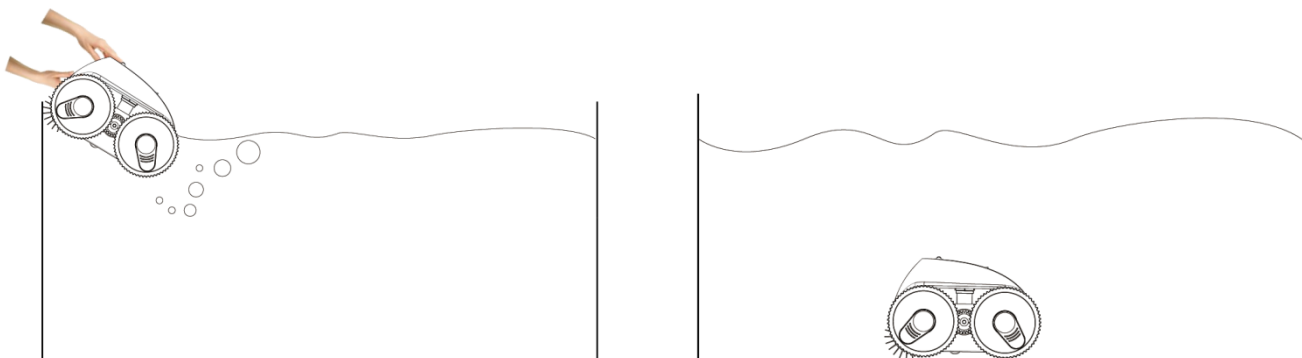

2. Po skončení práce sa vysávač presunie k okraju bazéna, odkiaľ ho možno pomocou háku vybrať z bazéna.

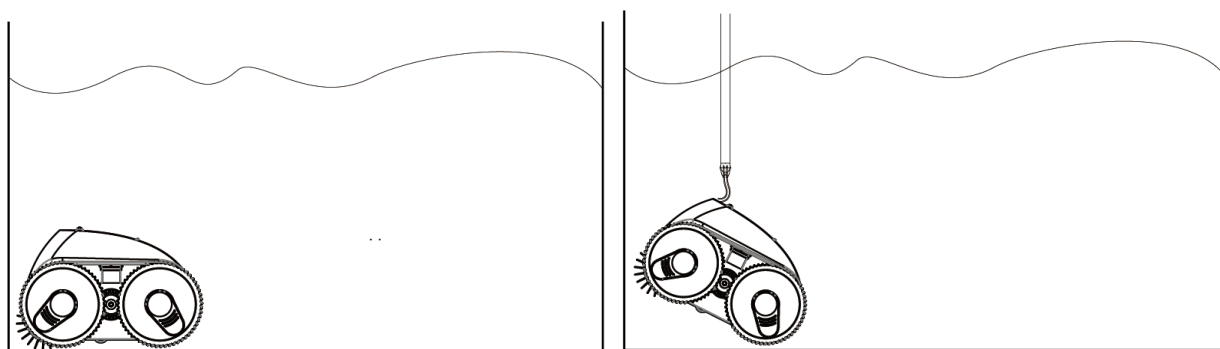

2. Stručný úvod

Robotický vysávač HJ3172 je nový typ vysoko účinného a energeticky úsporného robota na čistenie bazénov. Automaticky čistí steny a dno bazéna bez nutnosti výmeny vody v bazéne. Je plne šetrný k životnému prostrediu.


Napájanie je pre bezpečnosť prevádzky zabezpečené pomocou dobíjateľného lítiového akumulátora (12,1 V, 8,6 Ah).

3. Všeobecná špecifikácia

Menovité vstupné napätie nabíjačky	100 VAC - 240 VAC
Menovitá vstupná frekvencia nabíjačky	50 Hz/60 Hz
Maximálne nabíjacie napätie	12,6 VAC
Nabíjací prúd	1.8 A
Doba prevádzky	max. 90 min
Prietoková rýchlosť	max. 10 m ³ /h (cca. 2642 gal/h)
Hustota filtra	180 µm
Rýchlosť prevádzky	max. 11 m/min (cca. 36 stôp/min)
Trieda IP	IPX8
Maximálna hĺbka vody	2 m (cca. 6,6 stopy)
Prevádzková teplota	10°C (50°F) - 35°C (95°F)
Teplota plnenia	10°C (50°F) - 40°C (104°F)

4. Prevádzka

4.1 Tlačidlo spínača a indikátor

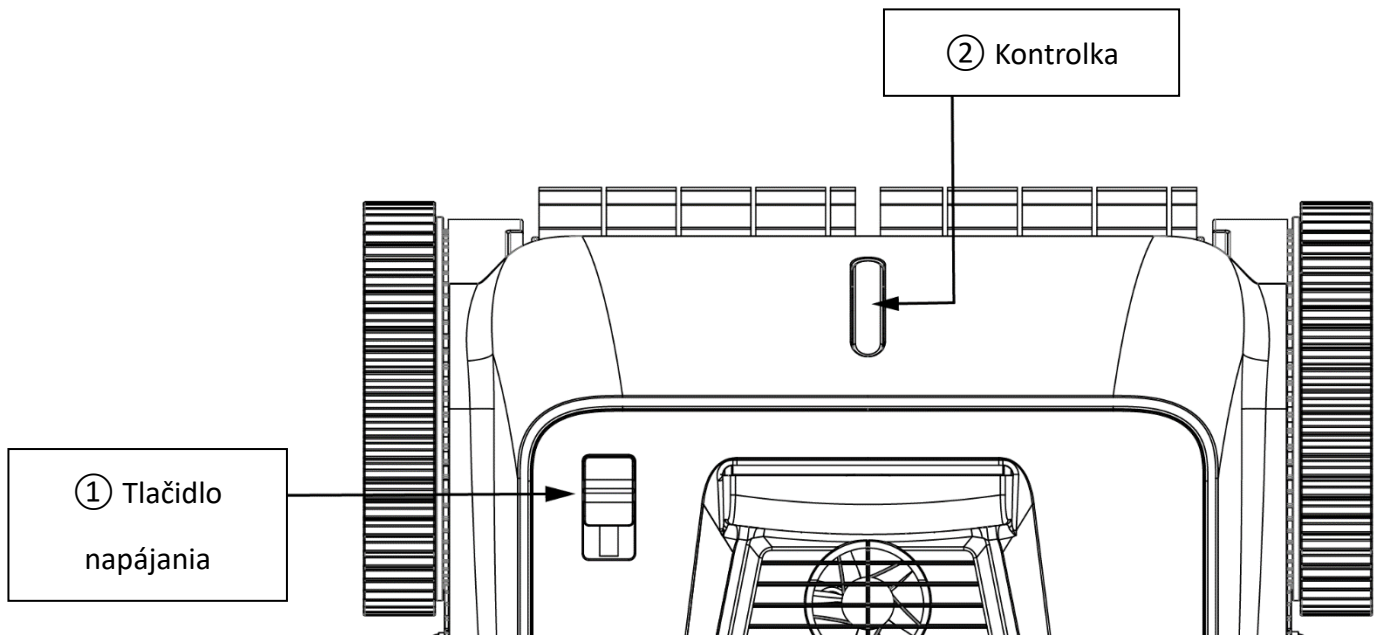


Položka	Funkcia	Popis
①	Vypínač	Prepnite tlačidlo do polohy ON pre zapnutie zariadenia; prepnutím tlačidla do polohy OFF ho vypnete
②	kontrolka	1. Modrá kontrolka svieti priebežne: zapnite zariadenie 2. Zelená kontrolka bliká: zariadenie je v prevádzke 3. Žltá kontrolka bliká: batéria je vybitá, spúšťa sa autonómne parkovanie 4. Žltá kontrolka svieti priebežne autonómne parkovanie je dokončené

4.2 Ako nabíjať

4.2.1 Odstráňte zariadenie z bazéna

- ① Vypnite vysávač (kontrolka neblinká)
- ② Nabite zariadenie vo vzdialenosti aspoň 3 m (cca. 10 stôp) od okraja bazéna.
- ③ Červená kontrolka signalizuje, že sa batéria nabíja.
- ④ Zelená kontrolka signalizuje ukončenie nabíjania.

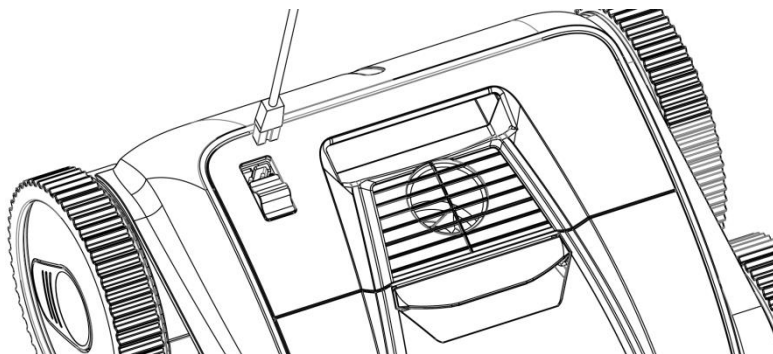


4.2.2 Indikátor nabíjania


Farba a stav indikátora	Stav nabíjania
Zelená kontrolka svieti priebežne:	Čakanie na nabíjanie alebo akumulátor nie je pripojený alebo je nabíjanie ukončené.
Červená kontrolka svieti priebežne:	Batéria sa nabíja
Červená kontrolka blinká	Nízka úroveň nabitia alebo poškodená batéria

4.3 Čistenie filtra

4.3.1 Otvorte horný kryt: Vyberte vysávač z bazéna, odložte ho a otvorte horný kryt (obr. č. 4-1). Filtračný kôš je v polohe znázornenej na obr. č. 4-2.

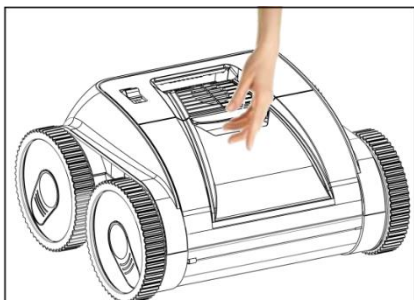


Obr. č. 4-1

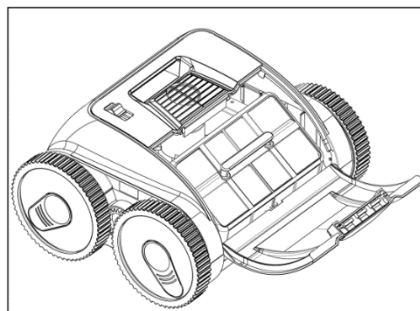


Obr. č. 4-2

4.3.2 Vyberte filtračný kôš (obr. č. 4-3)

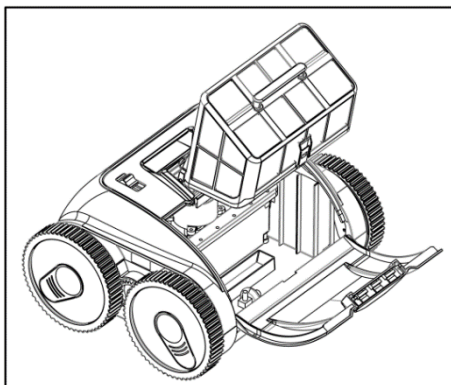

Obr. č. 4-3

4.3.3 Umyte filtračný kôš (obr. č. 4-4)

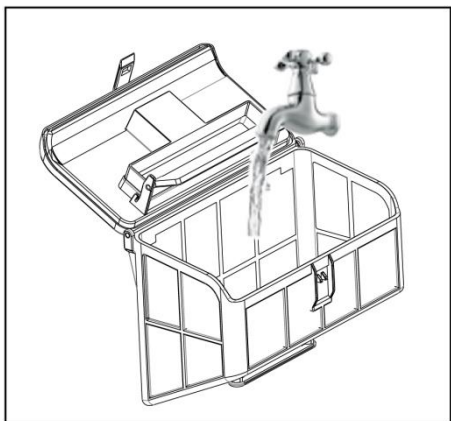

Obr. č. 4-4

4.3.4 Vráťte filtračný kôš na svoje miesto, v opačnom poradí krokov.

5. Zoznam balíkov

Položka	Popis	Názov	Model	Množstvo (ks)	Poznámka
1	Vysávač	Vysávač	HJ3172	1	V kartónovej škatuli
2		Nabíjačka		1	V plastovom vrečku
3		Návod na použitie		1	V plastovom vrečku
4		Hák		1	V plastovom vrečku

6. Záruka


Tento výrobok prešiel všetkými testami kontroly kvality a bezpečnosti, ktoré vykonalo technické oddelenie výrobcu.

Informácie o záruke:

1. Záruka platí 12 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu.
2. Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok upravený, nesprávne použitý alebo opravený neoprávnenou osobou.
3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom zo strany majiteľa.
4. V prípade reklamácie alebo opravy v záručnej dobe je potrebné predložiť doklad o predaji.

V prípade problémov so zárukou sa obráťte na svojho distribútora.



Programy ochrany životného prostredia, európska smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení	
	<p>Dodržiavajte predpisy Európskej únie a pomôžte chrániť životné prostredie.</p> <p>Nefunkčné elektrické zariadenia prevezte do zariadenia určeného obcou, ktoré elektrické a elektronické zariadenia vhodne zrecykluje. Nevyhadzujte ich do nádob určených na zber na netriedeného odpadu.</p> <p>Pred likvidáciou výrobku odstráňte z neho demontovateľné batérie/časti.</p>



AQUABAL
S.R.O.

shop.drevenebazeny.sk
e-mail: info@drevenebazeny.sk
Tel. +421 902 620 183
+421 904 857 985